


ONETOUCH-PRODUKT ÄNDERN


Beispiel: Format ändern

1. OneTouch-Taste wählen

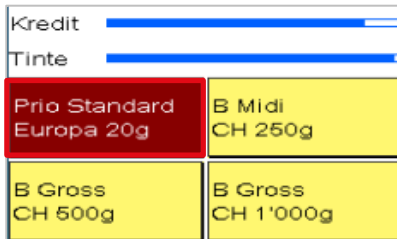


Startmenü:
Zweimal auf die zu verändernde OneTouch-Taste drücken.

2. Eigenschaft auswählen

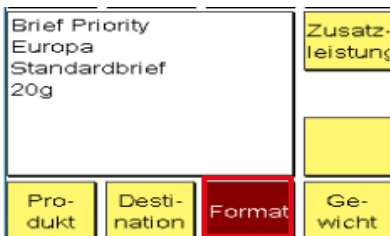


Die zu ändernde Eigenschaft auswählen. Beispiel: „Format“.

3. Neues Format auswählen

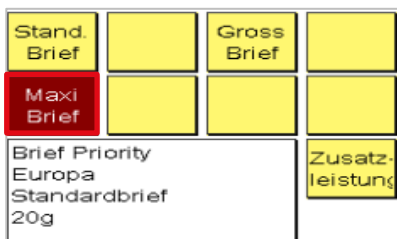


Das neue gewünschte Format auswählen.
Beispiel: „Maxi Brief“ .

4. Anpassung speichern

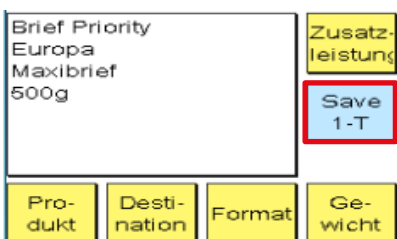

Taste „Save 1 - T“ rechts wählen, um die Anpassung zu speichern.

5. OneTouch-Taste geändert

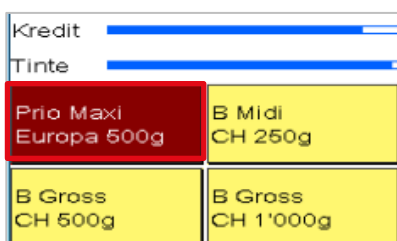

Startmenü:
Die OneTouch-Taste wurde geändert.