

Betriebsanleitung - deutsch

Automatischer Desinfektionsmittelspender

Frama DIS-185

Mode d'emploi - français

Distributeur automatique de désinfectant

Frama DIS-185

Istruzioni per l'uso - italiano

Distributore automatico di disinfettante

Frama DIS-185



1.	SICHERHEITSHINWEISE	4
1.1	<i>Symbol- und Hinweiserklärung</i>	4
1.2	<i>Grundlegende Sicherheitshinweise</i>	4
2.	BESCHREIBUNG DES FRAMA DIS-185	5
2.1	<i>Allgemeines</i>	5
2.2	<i>Funktionsbeschreibung</i>	5
3.	MONTAGE	6
3.1	<i>Transport</i>	6
3.2	<i>Montage Bodenplatte</i>	6
3.3	<i>Montage Monitor</i>	7
4.	INBETRIEBNAHME UND BETRIEB	7
4.1	<i>Stromversorgung</i>	7
4.2	<i>Einfüllen Desinfektionsmittel</i>	7
4.3	<i>Upload Digital Content</i>	8
5.	WARTUNG UND SERVICE	9
5.1	<i>Reinigung</i>	9
6.	ENTSORGUNG	9
7.	VERSCHLEISS- UND ERSATZTEILE	9
8.	TECHNISCHE DATEN	9
9.	CONSIGNES DE SÉCURITÉ	10
9.1	<i>Explication des symboles et des notes</i>	10
9.2	<i>Consignes de sécurité de base</i>	10
10.	DESCRIPTION DU FRAMA DIS-185	11
10.1	<i>Généralités</i>	11
10.2	<i>Description fonctionnelle</i>	11
11.	MONTAGE	12
11.1	<i>Transport</i>	12
11.2	<i>Montage de la plaque de base</i>	12
11.3	<i>Montage de l'écran</i>	13
12.	MISE EN SERVICE ET FONCTIONNEMENT	13
12.1	<i>Alimentation électrique</i>	13
12.2	<i>Remplissage de désinfectant</i>	13
12.3	<i>Téléchargement de contenu numérique</i>	14
13.	ENTRETIEN ET SERVICE	15

13.1	<i>Nettoyage</i>	15
14.	ÉLIMINATION.....	15
15.	USURE ET PIÈCES DE RECHANGE.....	15
16.	DONNÉES TECHNIQUES	15
17.	ISTRUZIONI DI SICUREZZA.....	16
17.1	<i>Spiegazione di simboli e avvertenze</i>	16
17.2	<i>Avvertenze essenziali per la sicurezza</i>	16
18.	DESCRIZIONE DEL FRAMA DIS-185	17
18.1	<i>Informazioni generali</i>	17
18.2	<i>Descrizione delle funzioni</i>	17
19.	MONTAGGIO.....	18
19.1	<i>Trasporto</i>	18
19.2	<i>Montaggio della piastra di base</i>	18
19.3	<i>Montaggio del monitor</i>	19
20.	MESSA IN FUNZIONE E FUNZIONAMENTO.....	19
20.1	<i>Alimentazione elettrica</i>	19
20.2	<i>Riempimento del disinfettante</i>	19
20.3	<i>Caricare contenuti digitali</i>	20
21.	MANUTENZIONE E ASSISTENZA	21
21.1	<i>Pulizia</i>	21
22.	SMALTIMENTO.....	21
23.	USURA E PEZZI DI RICAMBIO	21
24.	DATI TECNICI	21

1. Sicherheitshinweise

1.1 Symbol- und Hinweiserklärung

Die Montage und Inbetriebnahme soll nur von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden.

Bitte beachten Sie die Bedeutung folgender Symbole und Hinweiserklärungen. Sie sind in Gefahrenstufen unterteilt und klassifiziert nach ISO 3864-2.



GEFAHR

Bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr.

Wenn die Information nicht befolgt wird, sind Tod oder schwerste Körperverletzungen (Invalidität) die Folge.



WARNUNG

Bezeichnet eine mögliche gefährliche Situation.

Wenn die Information nicht befolgt wird, sind Tod oder schwerste Körperverletzungen (Invalidität) die Folge.



VORSICHT

Bezeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation.

Wenn die Information nicht befolgt wird, sind Sachschäden sowie leichte oder mittlere Körperverletzungen die Folgen.



HINWEIS

Bezeichnet allgemeine Hinweise, nützliche Anwender-Tipps und Arbeitsempfehlungen, welche aber keinen Einfluss auf die Sicherheit und Gesundheit des Personals haben.

1.2 Grundlegende Sicherheitshinweise

Vor dem Benutzen



Bitte lesen Sie alle in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Informationen aufmerksam durch.

Sie geben wichtige Hinweise für die Bedienung, Sicherheit und Wartung des Gerätes.

Diese Betriebsanleitung dient als Grundlage, um den Frama DIS-185 sicherheitsgerecht einzusetzen und zu betreiben. Diese Betriebsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sind von allen Personen zu beachten, die mit dem Gerät arbeiten. Darüber hinaus sind die für den Einsatzort jeweils geltenden Regeln und Vorschriften zur Unfallverhütung zu beachten.

HINWEIS



Wird der Frama DIS-185 zweckentfremdet, falsch bedient oder nicht fachgerecht repariert oder gewartet, so kann keinerlei Haftung für eventuelle Schäden gewährleistet werden.

2. Beschreibung des Frama DIS-185

2.1 Allgemeines

Der Frama DIS-185 ist ein automatischer Händedesinfektionsmittelpender mit integriertem digitalem Monitor. Dieser Monitor kann benutzt werden, um persönliche Botschaften, Mitteilungen oder Werbung anzuzeigen. Der Frama DIS-185 verfügt über ein sehr grosses Fassungsvermögen von 18 Liter für Händedesinfektionsmittel, was bis zu 20'000 Sprühvorgängen erlaubt. Im Weiteren verfügt der Frama DIS-185 über ein Zusatzfach, in welchem Hygienemasken, Handschuhe oder Reinigungstücher zu Verfügung gestellt werden können.

VORSICHT



Der Frama DIS-185 ist ausschliesslich für die Händedesinfektion mit behördlich zugelassenen, flüssigen Händedesinfektionsmitteln zu verwenden.

2.2 Funktionsbeschreibung

Über den Hauptschalter wird der Frama DIS-185 ein- und ausgeschaltet. Die Händedesinfektion erfolgt berührungslos. Ein Näherungssensor erkennt die in den Handraum eingeführten Hände und löst automatisch einen Sprühvorgang von ca. 1 Sekunde aus. Die abgegebene Dosis genügt für eine hygienische Händedesinfektion von zwei Händen. Wird jedoch eine grössere Menge gewünscht, so sind die Hände erneut in den Handraum einzuführen.

Auf dem integrierten LCD-Bildschirm können Werbung, persönliche Botschaften oder andere Informationen dargestellt werden. Je nach Wahl des Bildschirms erfolgt die Aktualisierung der Darstellung über einen USB-Stick, eine SD-Card oder über WIFI. Es können alle gängigen Bild-Video und Audioformate abgespielt werden.

3. Montage


3.1 Transport

Der Frama DIS-185 wird in einer Kartonbox angeliefert. Dieser beinhaltet die drei Hauptkomponenten Säule, Bodenplatte und Monitor.

Die Montage erfolgt in folgenden

Teilschritten:

1. Befestigung der Bodenplatte an die Säule
2. Befestigung des Monitors an die Säule

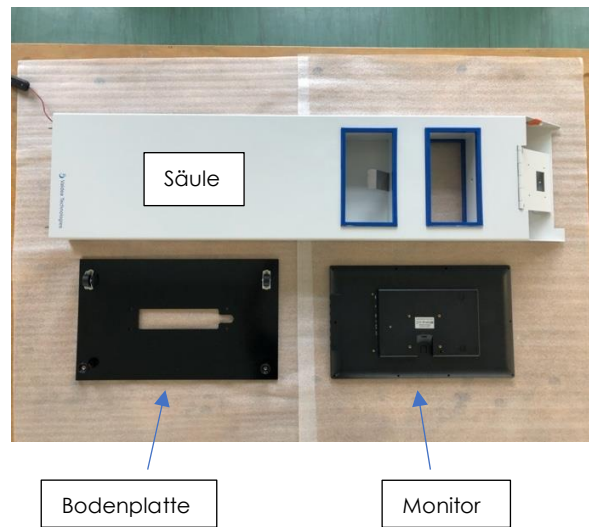

3.2 Montage Bodenplatte

Legen Sie die Säule waagrecht auf eine stabile Unterlage und unterlegen Sie diese soweit, dass Sie die Bodenplatte bequem montieren können. Achten Sie darauf, dass Sie zuerst das Netzkabel von der Säule durch die entsprechende Öffnung in der Bodenplatte führen. Die Stellfüsse der Bodenplatte befinden sich auf der Bedienseite des Frama DIS-185. Befestigen Sie nun die Bodenplatte mit den vier mitgelieferten Muttern an der Säule. Stellen Sie die Säule anschliessen senkrecht auf eine stabile Unterlage.



3.3 Montage Monitor

Befestigen Sie nun den Monitor mit den vier mitgelieferten Schrauben an der Monitorhalterung der Säule. Anschliessend verbinden Sie den Monitor mit dem Netzstecker und mit dem USB-Kabel.



4. Inbetriebnahme und Betrieb

4.1 Stromversorgung

Verbinden Sie den Netzstecker mit Ihrer Stromversorgung. Über den integrierten Hauptschalter wird der Frama DIS-185 ein- und ausgeschaltet.

Die Stromversorgung ist wie folgt definiert:

100-240VAC/50-60 Hz, 1A



4.2 Einfüllen Desinfektionsmittel

Entfernen Sie den Tankdeckel, welcher sich unterhalb des Zusatzfaches befindet und befüllen Sie nun den Tank mit dem mitgelieferten Tankschlauch.



VORSICHT



Verwenden Sie ausschliesslich behördlich zugelassene, flüssige Händedesinfektionsmittel.

VORSICHT



BEI KONTAKT DES DESINFEKTIONSMITTELS MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.

LESEN SIE UNBEDINGT DIE GEFAHREN-UND SICHERHEITSHINWEISE DES DESINFEKTIONSMITTELHERSTELLERS!

HINWEIS



Der mit Desinfektionsmittel befüllte Frama DIS-185 muss in senkrechter Position bleiben, so dass kein Desinfektionsmittel auslaufen kann.

4.3 Upload Digital Content

Erstellen Sie Ihre Bildschirmpräsentation auf Ihrem PC und übertragen Sie diese auf einen USB-Stick in einen vorher angelegten Folder «A». Verbinden Sie den USB-Stick mit dem Monitor. Der Upload erfolgt automatisch.

In der WIFI Version übertragen Sie Ihre Präsentation von dem entsprechenden CMS via Netzwerk direkt auf Ihren Monitor.



Schalten Sie den Frama DIS-185 über den Hauptschalter ein. Von nun an erfolgt alles automatisch. Führen Sie beide Hände gleichzeitig durch den Sprühraum. Der Sprühvorgang wird automatisch ausgelöst. Verteilen Sie das Desinfektionsmittel gründlich auf Ihren Händen. Die abgegebene Menge genügt für eine hygienische Händedesinfektion von zwei Händen. Wird jedoch eine grössere Menge gewünscht, so sind die Hände erneut in den Handraum einzuführen.

5. Wartung und Service

5.1 Reinigung


Der Frama DIS-185 sollte täglich mit einem feuchten Tuch oberflächlich gereinigt werden um Ablagerungen des Desinfektionsmittels zu entfernen. Dies gilt insbesondere für den Sprühraum und die Austrittsöffnung der Sprühdüse.

6. Entsorgung

Nicht mehr verwendbare Frama DIS-185 sollen nach Möglichkeit nicht als ganze Einheit, sondern nach Art der Materialien demontiert und recycelt werden. Nicht recycelbare Komponenten müssen artgerecht entsorgt werden.

7. Verschleiss- und Ersatzteile

Artikel Nr.	Bezeichnung
VT18-110	Pumpe
VT18-111	Düse
VT18-116	Rückschlagventil
VT18-112	Silikonschlauch 108 cm
VT18-112	Silikonschlauch 4 cm
VT18-112	Silikonschlauch 18 cm

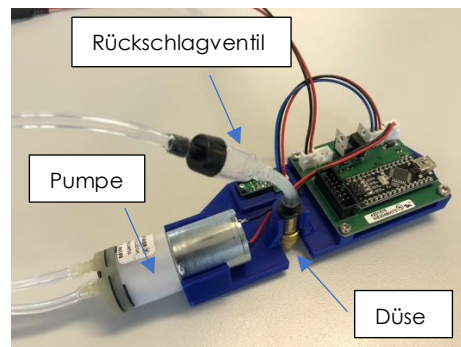

8. Technische Daten

Masse Gerät:	1300 x 500 x 300 mm
Gewicht:	26 kg (leer)
Kapazität:	18 Liter
Monitor:	18.5" LCD-Bildschirm, optional mit WIFI
Formate:	alle gängigen Foto-, Video- und Audio-Formate
Speicher:	1 GB interner Speicher
Eingang:	100-240VAC/50-60 Hz, 1A
Konformität:	CE

9. Consignes de sécurité

9.1 Explication des symboles et des notes

L'installation et la mise en service ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié.

Veuillez noter la signification des symboles et explications suivants. Ils sont divisés en niveaux de danger et classés selon la norme ISO 3864-2.

DANGER



Indique un danger imminent.

Le non-respect de ces informations entraînera la mort ou des blessures corporelles graves (invalidité).

AVERTISSEMENT



Indique une situation potentiellement dangereuse.

Le non-respect de ces informations entraînera la mort ou des blessures corporelles graves (invalidité).

AVERTISSEMENT



Indique une situation potentiellement dangereuse.

Le non-respect de ces informations entraînera des dommages matériels et des blessures corporelles mineures ou modérées.

REMARQUE



Désigne les informations générales, les conseils utiles aux utilisateurs et les recommandations de travail, qui n'ont cependant aucune influence sur la sécurité et la santé du personnel.

9.2 Consignes de sécurité de base

Avant l'utilisation



Veuillez lire attentivement toutes les informations contenues dans ce mode d'emploi.

Elles fournissent des informations importantes sur le fonctionnement, la sécurité et l'entretien de l'appareil.

Ce mode d'emploi sert de base pour l'utilisation et le fonctionnement en toute sécurité du Frama DIS-185. Ce mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité, doit être respecté par toutes les personnes qui travaillent avec l'appareil. En outre, les règles et réglementations de prévention des accidents applicables sur le lieu d'utilisation doivent être respectées.

REMARQUE



Si l'appareil Frama DIS-185 est mal utilisé, mal exploité ou s'il n'est pas réparé ou entretenu de manière professionnelle, aucune responsabilité pour d'éventuels dommages ne peut être garantie.

10. Description du Frama DIS-185

10.1 Généralités

Le Frama DIS-185 est un distributeur automatique de désinfectant pour les mains avec écran numérique intégré. Cet écran peut être utilisé pour afficher des messages personnels, des messages ou des publicités. Le Frama DIS-185 a une très grande capacité de 18 litres de désinfectant pour les mains, ce qui permet d'effectuer jusqu'à 20 000 pulvérisations. En outre, le Frama DIS-185 dispose d'un compartiment supplémentaire dans lequel des masques d'hygiène, des gants ou des chiffons de nettoyage peuvent être fournis.

AVERTISSEMENT



Le Frama DIS-185 doit être utilisé exclusivement pour la désinfection des mains avec des désinfectants liquides pour les mains officiellement approuvés.

10.2 Description fonctionnelle

Le Frama DIS-185 est allumé et éteint par l'interrupteur principal. La désinfection des mains se fait sans contact. Un capteur de proximité détecte les mains insérées dans l'espace de la main et déclenche automatiquement un processus de pulvérisation d'environ 1 seconde. La dose délivrée est suffisante pour une désinfection hygiénique des deux mains. Toutefois, si une quantité plus importante est souhaitée, les mains doivent être réintroduites dans l'espace prévu pour les mains.

Des publicités, des messages personnels ou d'autres informations peuvent être affichés sur l'écran LCD intégré. Selon le choix de l'écran, l'affichage est mis à jour via une clé USB, une carte SD ou wi-fi. Tous les formats d'image, de vidéo et d'audio courants peuvent être lus.


11. Montage

11.1 Transport

Le Frama DIS-185 est livré dans une boîte en carton. Cela comprend les trois principaux éléments: la colonne, la plaque de base et l'écran.

Le montage s'effectue selon les sous-étapes suivantes:

3. Fixation de la plaque de base à la colonne
4. Fixation de l'écran à la colonne

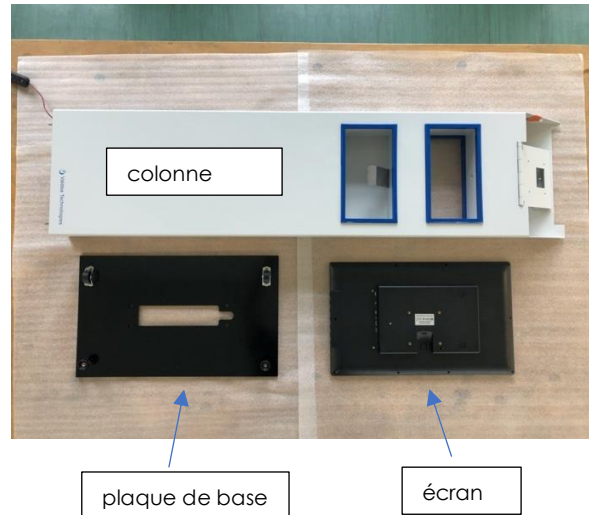

11.2 Montage de la plaque de base

Placez la colonne horizontalement sur une base stable et disposez-la de façon à pouvoir monter confortablement la plaque de base. Veillez à ce que le câble d'alimentation de la colonne passe d'abord par l'ouverture correspondante de la plaque de base. Les pieds réglables de la plaque de base sont situés sur le côté opérationnel du Frama DIS-185. Fixez maintenant la plaque de base à la colonne à l'aide des quatre écrous fournis. Placez ensuite la colonne verticalement sur une surface stable.



11.3 Montage de l'écran

Fixez maintenant l'écran au support de la colonne à l'aide des quatre vis fournies.

Branchez ensuite l'écran avec la prise d'alimentation et avec le câble USB.



12. Mise en service et fonctionnement

12.1 Alimentation électrique

Branchez la prise de courant à votre alimentation électrique. Le Frama DIS-185 est allumé et éteint par l'interrupteur principal intégré.

L'alimentation électrique est définie comme suit: 100-240VAC/50-60 Hz, 1A



12.2 Remplissage de désinfectant

Retirez le bouchon du réservoir, qui se trouve sous le compartiment supplémentaire, et remplissez maintenant le réservoir avec le tuyau fourni.



AVERTISSEMENT



N'utilisez que des désinfectants liquides pour les mains officiellement approuvés.

AVERTISSEMENT



EN CAS DE CONTACT DU DÉSINFECTANT AVEC LES YEUX: Rincez doucement à l'eau pendant quelques minutes. Le cas échéant, enlever les lentilles de contact si possible. Continuez à rincer. En cas d'irritation persistante des yeux: Demandez un avis médical / une assistance médicale.

N'OUBLIEZ PAS DE LIRE LES INSTRUCTIONS DE DANGER ET DE SÉCURITÉ DU FABRICANT DU DÉSINFECTANT!

REMARQUE



Le Frama DIS-185 rempli de désinfectant doit rester en position verticale afin qu'aucun désinfectant ne puisse s'échapper.

12.3 Téléchargement de contenu numérique

Créez votre présentation visuelle sur votre PC et transférez-la sur une clé USB dans un dossier «A» préalablement créé. Connectez la clé USB à l'écran. Le téléchargement se fait automatiquement.

Dans la version wi-fi, vous transférez votre présentation du CMS correspondant via le réseau directement sur votre écran.



Allumez le Frama DIS-185 via l'interrupteur principal. A partir de là, tout se fait automatiquement. Passez les deux mains dans l'espace de pulvérisation en même temps. Le processus de pulvérisation est déclenché automatiquement. Répartissez bien le désinfectant sur vos mains. La quantité délivrée est suffisante pour une désinfection hygiénique des deux mains. Toutefois, si une quantité plus importante est souhaitée, les mains doivent être réintroduites dans l'espace prévu pour les mains.

13. Entretien et service

13.1 Nettoyage


Le Frama DIS-185 doit être nettoyé quotidiennement avec un chiffon humide pour éliminer les dépôts de désinfectant. Cela s'applique en particulier à la chambre de pulvérisation et à l'orifice de sortie de la buse de pulvérisation.

14. Élimination

Si possible, les Frama DIS-185 qui ne peuvent plus être utilisés ne devraient pas être démontés comme une unité entière, mais devraient être démontés et recyclés en fonction du type de matériaux. Les composants non recyclables doivent être éliminés de manière appropriée.

15. Usure et pièces de rechange

Réf.	Description
VT18-110	Pompe
VT18-111	Buse
VT18-116	Clapet anti-retour
VT18-112	Tuyau en silicone 108 cm
VT18-112	Tuyau en silicone 4 cm
VT18-112	Tuyau en silicone 18 cm

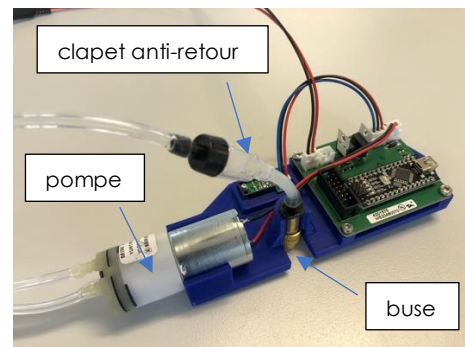

16. Données techniques

Dimensions de l'appareil:	1300 x 500 x 300 mm
Poids:	26 kg (vide)
Capacité:	18 litres
Ecran:	LCD 18.5", en option avec wi-fi
Formats:	tous les formats courants photo, vidéo et audio
Stockage:	mémoire interne 1 Go
Entrée:	100-240VAC/50-60 Hz, 1A
Conformité:	CE

17. Istruzioni di sicurezza

17.1 Spiegazione di simboli e avvertenze

L'installazione e la messa in servizio devono essere effettuate solo da personale qualificato. Si prega di osservare il significato dei seguenti simboli e di leggere le avvertenze. Essi sono suddivisi in livelli di pericolo e classificati secondo la norma ISO 3864-2.

PERICOLO



Indica un pericolo imminente.

La mancata osservanza delle informazioni comporterà morte o gravi lesioni personali (invalidità).

AVVERTIMENTO



Indica una situazione potenzialmente pericolosa.

La mancata osservanza delle informazioni comporterà morte o gravi lesioni personali (invalidità).

ATTENZIONE



Indica una situazione potenzialmente pericolosa.

La mancata osservanza delle informazioni comporterà danni materiali e lesioni personali di lieve o moderata entità.

AVVERTENZA



Indica avvertenze generali, consigli utili per l'utente e raccomandazioni di lavoro che, tuttavia, non hanno alcuna influenza sulla sicurezza e la salute del personale.

17.2 Avvertenze essenziali per la sicurezza

Prima dell'uso



Si prega di leggere attentamente tutte le informazioni contenute in questo manuale.

Esse forniscono importanti informazioni sul funzionamento, la sicurezza e la manutenzione dell'apparecchio.

Queste istruzioni per l'uso servono come base per l'uso e il funzionamento sicuro del Frama DIS-185. Esse, in particolare le istruzioni di sicurezza, devono essere osservate da tutte le persone che lavorano con l'apparecchio. Inoltre, devono essere rispettate le norme e le disposizioni per la prevenzione degli infortuni applicabili al caso in questione.

AVVERTENZA



Se il Frama DIS-185 viene utilizzato in modo improprio, in modo non corretto o non viene riparato o sottoposto a manutenzione eseguita a regola d'arte, non si può garantire alcuna responsabilità per eventuali danni.

18. Descrizione del Frama DIS-185

18.1 Informazioni generali

Il Frama DIS-185 è un distributore automatico di disinfettante per le mani con monitor digitale integrato. Questo monitor può essere utilizzato per visualizzare messaggi personali, informazioni o pubblicità. Il Frama DIS-185 ha una capienza molto grande di 18 litri per il disinfettante per le mani, che consente fino a 20.000 spruzzi. Inoltre, il Frama DIS-185 dispone di un ulteriore scomparto in cui possono essere messe a disposizione maschere igieniche, guanti o salviette per la pulizia.

ATTENZIONE



Il Frama DIS-185 deve essere utilizzato esclusivamente per la disinfezione delle mani con disinfettanti liquidi per mani ufficialmente approvati.

18.2 Descrizione delle funzioni

Il Frama DIS-185 si accende e si spegne tramite l'interruttore principale. La disinfezione delle mani avviene senza contatto. Un sensore di prossimità rileva le mani inserite nell'apposito spazio, e avvia automaticamente un processo di spruzzatura di circa 1 secondo. La dose erogata è sufficiente per la disinfezione igienica di entrambe le mani. Tuttavia, se è necessaria una quantità maggiore, le mani devono essere reintrodotte.

Pubblicità, messaggi personali o altre informazioni possono essere visualizzati sullo schermo LCD integrato. A seconda della scelta dello schermo, il display viene aggiornato tramite chiavetta USB, scheda SD o WIFI. Possono essere riprodotti tutti i comuni formati di immagine, video e audio.


19. Montaggio

19.1 Trasporto

Il Frama DIS-185 viene consegnato in una scatola di cartone. Questo contiene i tre componenti principali: colonna, piastra di base e monitor.

Il montaggio viene effettuato nelle seguenti fasi:

5. Fissaggio della piastra di base alla colonna
6. Montaggio del monitor alla colonna

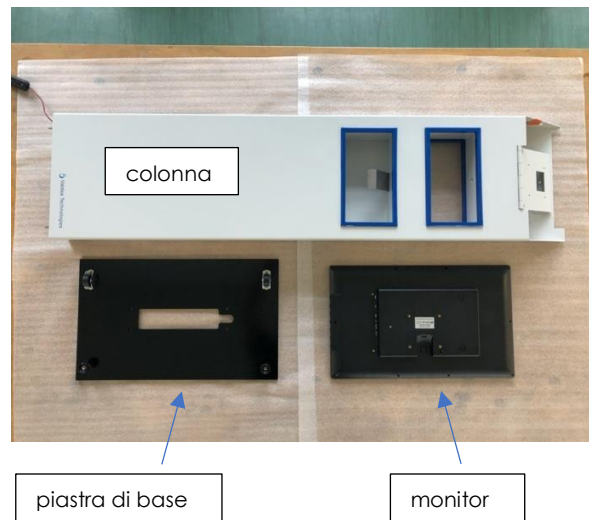

19.2 Montaggio della piastra di base

Collocare la colonna orizzontalmente su una superficie stabile e posizionatela in modo da poter montare comodamente la piastra di base. Assicurarsi di fare anzitutto passare il cavo di alimentazione dalla colonna nella piastra di base, attraverso l'apertura corrispondente. I piedini della piastra di base si trovano sul lato operativo del Frama DIS-185. Ora fissate la piastra di base alla colonna con i quattro dadi in dotazione. Posizionare quindi la colonna verticalmente, su una superficie stabile.



19.3 Montaggio del monitor

Fissare ora il monitor al supporto del monitor della colonna, utilizzando le quattro viti in dotazione. In seguito, collegare il monitor alla spina di alimentazione e al cavo USB.



20. Messa in funzione e funzionamento

20.1 Alimentazione elettrica

Collegare la spina alla vostra rete elettrica. Il Frama DIS-185 si accende e si spegne tramite l'interruttore principale integrato. L'alimentazione è definita come segue: 100-240VAC/50-60 Hz, 1A



20.2 Riempimento del disinfettante

Rimuovere il tappo del serbatoio, che si trova sotto lo scomparto aggiuntivo, e riempire il serbatoio tramite il tubo in dotazione.



ATTENZIONE



Utilizzare solo disinfettanti liquidi per mani ufficialmente approvati.

ATTENZIONE



IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente con acqua per alcuni minuti. Se possibile, rimuovere le lenti a contatto. Continuare il risciacquo. Se l'irritazione agli occhi persiste: consultare un medico.

LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE RELATIVE AI PERICOLI E ALLA SICUREZZA DEL PRODUTTORE DEL DISINFETTANTE!

AVVERTENZA



Il Frama DIS-185 riempito di disinfettante deve rimanere in posizione verticale, in modo che non possa fuoriuscire alcun disinfettante.

20.3 Caricare contenuti digitali

Create la vostra presentazione sul PC e trasferitela su una chiavetta USB in una cartella creata in precedenza che avrete nominato "A". Collegare la chiavetta USB al monitor. Il caricamento avviene automaticamente.

Nella versione WIFI, trasferite la vostra presentazione dal corrispondente sistema CMS via rete, direttamente sul vostro monitor.



Accendere il Frama DIS-185 tramite l'interruttore principale. D'ora in poi, avviene tutto automaticamente. Far passare entrambe le mani contemporaneamente attraverso lo spazio previsto per questo scopo. La spruzzatura avviene automaticamente. Distribuire accuratamente il disinfettante sulle mani. La quantità erogata è sufficiente per la disinfezione igienica di entrambe le mani. Tuttavia, se è necessaria una quantità maggiore, le mani devono essere reintrodotte.

21. Manutenzione e assistenza

21.1 Pulizia


Il Frama DIS-185 deve essere pulito quotidianamente con un panno umido, per rimuovere i residui di disinfettante. Ciò vale in particolare per la camera di nebulizzazione e l'apertura di uscita dell'ugello.

22. Smaltimento

Se possibile, i Frama DIS-185 che non possono più essere utilizzati andrebbero smontati e riciclati non come unità intera, ma secondo il tipo di materiale. Le componenti non riciclabili devono essere smaltite in modo appropriato.

23. Usura e pezzi di ricambio

Articolo n.	Descrizione
VT18-110	Pompa
VT18-111	Ugello
VT18-116	Valvola di ritegno
VT18-112	Tubo in silicone 108 cm
VT18-112	Tubo in silicone 4 cm
VT18-112	Tubo in silicone 18 cm

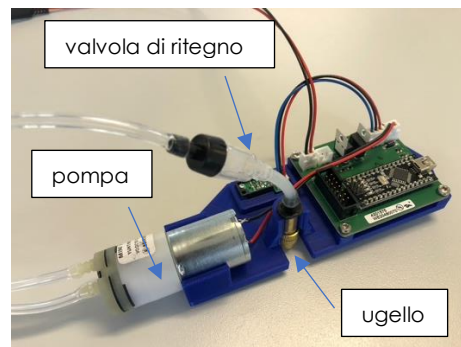

24. Dati tecnici

Dimensioni:	1300 x 500 x 300 mm
Peso:	26 kg (vuoto)
Capienza:	18 litri
Monitor:	schermo LCD da 18,5", opzionale con WIFI
Formati:	tutti i formati comuni di foto, video e audio
Memoria:	1 GB di memoria interna
Ingresso:	100-240VAC/50-60 Hz, 1A
Conformità:	CE